SAMSUNG SDS

SHS-D607

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Samsung SDS
Digital Door Lock

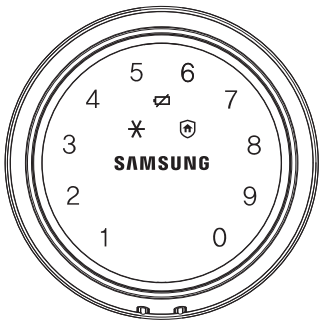

Режим приветствия (4 стр.)
Когда пользователь приблизится к двери, автоматически включится режим ожидания авторизации.

Тихий режим (5 стр.)
При входе или выходе звук ввода кода и открытия двери будет отсутствовать.

Двойная проверка (6 стр.)
При необходимости можно установить проверку RF-карты доступа и кода.

Безопасность на дому (7 стр.)
Когда кто-то находится дома, доступ снаружи будет запрещен.

Датчик температуры (8 стр.)
Генерирует тревогу в случае пожара

Использование аварийной батареи (9 стр.)
Использование аварийной батареи

Руководство по настройке (10, 11 стр.)

www.samsungsds-nss.com/en

PTSP3100ONTA ED:01

Компоненты устройства

Используемые компоненты могут отличаться в зависимости от места установки.

Внешняя часть

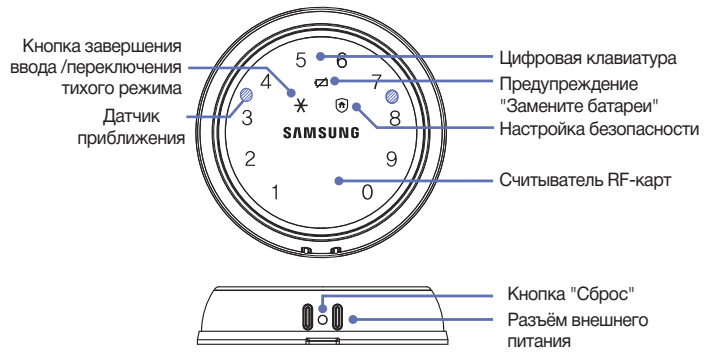

Внутренняя часть

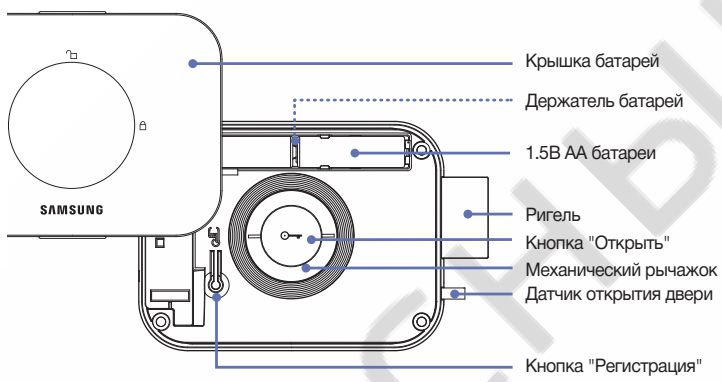

※ Регистрация и настройка производится только при открытой двери.

Установка/изменение кода

Длина кода 4~12 цифр. Только один код может быть установлен. По умолчанию код "1234".

1. Нажмите кнопку "Регистрация"

ДИНЬ ДОН

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

2. Введите текущий код

Когда цифровая клавиатура будет подсвечена, введите текущий код (по умолчанию "1234") и нажмите кнопку [✳].

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН → ДИНЬ ДИНЬ
Неудачно:
ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

3. Введите новый код

Введите новый код (от 4 до 12 цифр) и нажмите кноку [✳].

ДИНЬ ДОН ДЕН

Внимание
- Для предотвращения взлома рекомендуется установить код не менее 6 цифр (можно использовать цифры от 0 до 9).
- Используйте код с осторожностью, чтобы исключить несанкционированный доступ. Регулярная смена кода может уменьшить риск взлома.
- Установленный код нельзя удалить. Установите новый код.

Регистрация RF-карт и брелоков

Когда регистрируется новая RF-карта или брелок, уже зарегистрированные карты не удаляются, а регистрируются дополнительно. Если Вы не хотите регистрировать существующую RF-карту, удалите все RF-карты и зарегистрируйте новую. Можно зарегистрировать до 20 RF-карт, включая брелоки (только ISO14443 A).

1. Нажмите кнопку "Регистрация"

ДИНЬ ДОН

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

2. Введите код

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН → ДИНЬ ДИНЬ
Неудачно:
ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда цифровая клавиатура будет подсвечена, введите код и нажмите кнопку [✳].

3. Поднесите RF-карту/брелок к считывателю

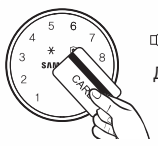

ДИНЬ ДОН ДЕН

Поднесите регистрируемую RF-карту/брелок к считывателю на внешней части замка.

4. Регистрация завершена

ДИНЬ ДОН ДЕН

Для прекращения регистрации нажмите кнопку "Регистрация".

Внимание
- Чтобы зарегистрировать несколько RF-карт/брелоков, поднесите следующую RF-карту/брелок к считывателю в течение 20 секунд после регистрации предыдущей.
- Убедитесь, что RF-карта/брелок была зарегистрирована и закройте дверь.
- Пожалуйста, обратите внимание, что только RF-карты/брелоки Samsung SDS Co. Ltd. могут работать корректно при регулярном использовании на данном дверном замке.

Режим приветствия

Режим приветствия - удобная функция, которая автоматически активирует режим ожидания авторизации, когда пользователь приближается к двери, ещё даже до касания цифровой клавиатуры.

Режим приветствия вкл.: Автоматически активируется режим ожидания авторизации при приближении пользователя к дверному замку.

Режим приветствия выкл.: Режим ожидания авторизации активируется только после касания цифровой клавиатуры.

Функция минутной тревоги вкл./выкл.: Когда кто-то находится перед дверным замком более одной минуты, эта функция активирует звуковой сигнал предупреждения о попытке несанкционированного вскрытия замка.

Внимание
- По умолчанию режим приветствия включён, а функция минутной тревоги выключена.
- Рабочее расстояние инфракрасного датчика может отличаться в зависимости от освещения и других условий. Когда дверь подвергается воздействию прямых солнечных лучей или постоянного яркого света, рекомендуется ограничить использование датчика во избежание ложных тревог.

Открытие двери снаружи с помощью кода

После приобретения устройство находится в режиме случайного кода.

1. **Режим случайного кода**

При приближении к замку (режим "приветствия") или при касании цифровой клавиатуры появится подсветка цифровой клавиатуры.

Когда две случайные цифры будут подсвечены, нажмите их по порядку.

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↑
Неудачно:
ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда все цифры будут подсвечены, введите код и нажмите кнопку [✳].

2. **Обычный режим**

При приближении к замку (режим "приветствия") или при касании цифровой клавиатуры, появится подсветка цифровой клавиатуры.

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↑
Неудачно:
ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда цифровая клавиатура будет подсвечена, введите код и нажмите кнопку [✳].

※ Режим тишины

Перед вводом кода нажмите кнопку [✳] и введите код для заглушения звуков ввода кода и открытия двери. Это полезная функция в случае, если Вы не хотите беспокоить соседей при входе или выходе.

Внимание
- Пароль должен быть введен после включения подсветки, для повтора коснитесь цифровой клавиатуры.
- Для отмены нажмите [ ] для отмены и повторите ввод.
- Если пароль введен неверно 5 раз, то 20 раз прозвучит сигнал "пип" и система отключится примерно на 3 минуты. При отключении сигнал "пип" будет звучать каждые 10 секунд. При включении системы через 3 минуты прозвучат несколько звуковых сигналов.

Открытие двери снаружи с помощью RF-карты/брелока

Дверь может быть открыта снаружи с помощью RF-карты/брелока.

Поднесите зарегистрированную RF-карту/брелок к считывателю.

Поднесите RF-карту/брелок к считывателю.

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↑
Неудачно:
ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Поднесите RF-карту/брелок к считывателю. Дверь откроется через секунду.

Внимание
- Если режим приветствия выключен, сначала коснитесь цифровой клавиатуры, потом поднесите RF-карту для открытия двери

Двойная проверка

В режиме двойной проверки безопасности для открытия двери требуется как карта, так и код - тем самым обеспечивается большая безопасность. Чтобы настроить режим двойной проверки, необходимо зарегистрировать более 1 RF-карты.

Коснитесь цифровой клавиатуры.

Когда цифровая клавиатура будет подсвечена, введите код и нажмите кнопку [✳].

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН
Неудачно:
ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Поднесите RF-карту к считывателю. Если аутентификация пройдена, дверь откроется.

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↑
Неудачно:
ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Внимание
- Не забывайте RF-карту, когда выходите, после включения режима двойной проверки безопасности. Вы не сможете открыть дверь, если нет карты.

Открытие двери изнутри

ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН↑

Когда дверь закрыта, нажмите кнопку "Открыть" на внутренней части замка для открытия двери.

ИЛИ

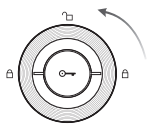

Когда дверь закрыта, поверните механический рычажок в направлении [ ] для открытия двери.

Закрытие двери изнутри

Автоматическое запирание

Дверь автоматически запирается через 1 секунду после закрытия.

Ручное запирание

ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↓

Когда дверь закрыта, нажмите кнопку "Открыть" на внутренней части замка для запирания двери.

ИЛИ

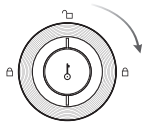

Когда дверь закрыта, поверните механический рычажок в направлении [ ] для запирания двери.

безопасный дом

Безопасность на дому

Режим безопасности на дому - это предотвращение открытия двери снаружи, когда кто-то находится внутри.

ПИП, ПИП

Звуковой сигнал недоступности будет воспроизведен при касании цифровой клавиатуры или считывании RF-карты.

Включение режима безопасности на дому

ДИНЬ ДОН ДЕН

Когда дверь закрыта, нажмите и удерживайте кнопку "Открыть" в течение 3 секунд для включения режима.

Выключение режима безопасности на дому

ИЛИ



ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Кратковременно нажмите кнопку "Открыть" или поверните механический рычажок на [ ] и откройте дверь для выключения режима.

> **Внимание**
> - Когда активирован режим безопасности на дому, дверь не может быть открыта снаружи, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Будьте особенно внимательны и не позволяйте детям случайно установить этот режим изнутри.

Удаление зарегистрированных RF-карт

Вы можете удалить все зарегистрированные RF-карты.

1. Нажмите кнопку "Регистрация"

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДИНЬ

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и удерживайте кнопку "Регистрация" в течение 3 секунд.

2. Введите код

Успешно: ДИНЬ ДОН ДЕН → ДИНЬ ДИНЬ
Неудачно: ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда цифровая клавиатура будет подсвечена, введите код и нажмите кнопку [*].

3. Введите число

Успешно: ДИНЬ ДОН ДЕН
Неудачно: ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Наберите "88" и нажмите кнопку **[*].**

Сброс (код, RF-карты, брелоки)

Вся зарегистрированная информация будет удалена (код, RF-карты/брелоки). После сброса код будет установлен '1234', а зарегистрированные RF-карты/брелоки удалены. Пожалуйста, смените код на новый после сброса.

Нажмите кнопку "Регистрация"

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДИНЬ → ДИНЬ ДИНЬ ДИНЬ ДИНЬ

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и удерживайте кнопку "Регистрация" в течение 5 секунд.

Введите код для сброса

Успешно: ДИНЬ ДОН ДЕН
Неудачно: ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда цифровая клавиатура будет подсвечена, введите код сброса данных и нажмите кнопку [*].
Код сброса данных Вы можете узнать у Вашего дистрибьютора.

Настройка функции тревоги

Это основная функция замка, когда пользователь выходит наружу.
Эта функция генерирует звуковой сигнал тревоги при попытке открыть дверь изнутри. Если кто-то пытается открыть дверь изнутри, звучит сигнал «ПИП-ПИП» в течение 5 минут.

Включение функции тревоги

ДИНЬ ДОН ДЕН

Когда дверь закрыта, пользователь может включить функцию тревоги, удерживая кнопку [ ] в течение 3 секунд до звукового подтверждения.

Выключение функции тревоги

ИЛИ

Поднести зарегистрированную RF-карту/брелок к считывателю или введите код и нажмите кнопку [*].

Предотвращение розыгрышей

Эта функция генерирует звуковой сигнал тревоги и деактивирует замок, когда он используется некорректно снаружи.

Этот сигнал прозвучит, если будет предпринята попытка открыть дверь с недопустимой картой или если неправильный пароль будет введен пять раз подряд.
Прозвучит сигнал тревоги, и замок деактивируется на 3 минуты. В то время как дверь находится в этом неактивном режиме, одиночный сигнал «ДИНЬ» звучит каждые 10 секунд, и семь последовательных «ДИНЬ» прозвучат через 3 минуты. После этого замок снова будет активен.

Выключение сигнала тревоги

Эта функция прекращает сигнал тревоги или аварийный сигнал.

Изнутри

ИЛИ

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и нажмите кнопку "Регистрация" или извлеките батареи.

Снаружи

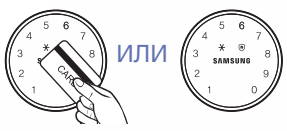

ИЛИ

Поднести зарегистрированную RF-карту/брелок к считывателю или введите код и нажмите кнопку [*].

Определение высокой температуры

Эта функция генерирует звуковой сигнал при обнаружении пожара, чтобы жители могло оперативно среагировать.
Датчик высокой температуры сработает при температуре около 70°C±10°C; это значение может меняться в зависимости от места установки.
Когда вспыхивает пожар, датчик температуры обнаруживает его. Светодиод кнопки "Открыть" на внутренней части замка будет мигать, в то время как звучит сигнал тревоги в течение 15 секунд. После выключения звукового сигнала дверь автоматически открывается.
(Замок возобновляет нормальную работу, если температура внутри возвращается к нормальному уровню.)

※ Определение высокой температуры - это базовая функция замка, и не может быть выключена пользователем.

Замена батарей

Предупреждение о необходимости замены батарей.

Если при открытии двери кодом или RF-картой/брелоком проигрывается мелодия "К Элизе", то необходимо заменить батареи. (Индикатор низкого заряда батарей ( ) горит во время мелодии.)

Замена батарей

1. Подняв держатель батарей, вставьте две батареи в нижнюю секцию.
2. Опустив держатель батарей, вставьте две батареи в верхнюю секцию.

- Устройство прекратит работу внезапно, если батареи не будут заменены.

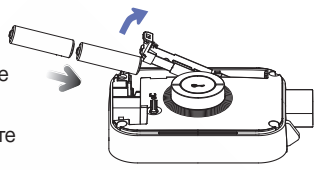

AA Алкалиновые батареи X 4EA

> **Внимание**
> - В зависимости от производителя батареи, даты изготовления и окружающей среды продолжительность использования может отличаться. В случае средней интенсивности использования (10 раз в день), 4 алкалиновые батареи AA 1,5 В могут работать в течение 10 месяцев).
> - Жидкостные утечки из батарей могут повредить изделие. Регулярно проверяйте батареи (каждые 6 месяцев).
> - После того, как прозвучит сигнал о замене батареи, код, RF-карта или брелок не могут быть зарегистрированы, изменены, удалены, сброшены или настроены до замены батарей.

Использование аварийной батареи

Если батареи не будут заменены вовремя, они будут полностью разряжены и замок перестанет работать.

Открытие двери с помощью аварийной батареи.

Приобретите аварийную батарею (9 В) в ближайшем магазине. Поскольку щелочные батареи обеспечивают более длительный срок службы, они рекомендуются в сравнении с марганцевыми или перезаряжаемыми батареями.

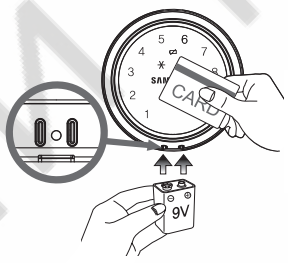

ИЛИ

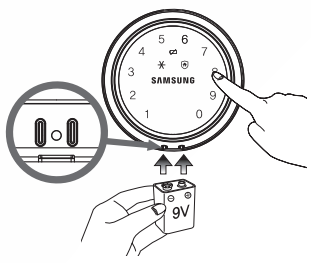

Подключив аварийную батарею 9В к контактам внешнего питания на внешней части замка на 2 секунды и более, поднесите RF-карту/брелок к считывателю или введите код.

[Настройки] ※ Настройка производится при открытой двери.

Режим приветствия

Режим приветствия - удобная функция, которая автоматически активирует режим ожидания авторизации, когда пользователь приближается к двери, ещё даже до касания цифровой клавиатуры.

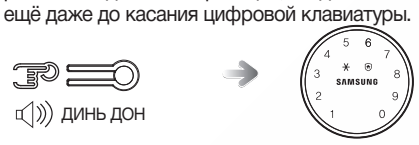

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДОН ДЕН

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

[1]+[*] : Режим приветствия включен, функция минутной тревоги включена
[2]+[*] : Режим приветствия включен, функция минутной тревоги выключена
[3]+[*] : Режим приветствия выключен.

Режим случайного кода

Введите две случайные цифры перед вводом кода.

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДОН ДЕН

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

Кнопка [7] : Многоуровневый режим ввода кода
Кнопка [9] : Обычный режим

Нажмите кнопку [*] после ввода [7] или [9], и выбранный режим будет установлен.

Режим двойной проверки

В режиме двойной проверки безопасности для открытия двери требуется как карта, так и код, и обеспечивается большая безопасность. Чтобы настроить режим двойной проверки, необходимо зарегистрировать более 1 RF-карты.

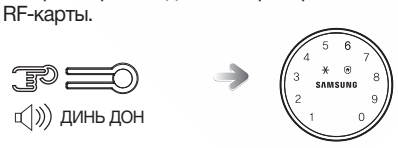

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДОН ДЕН

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

Кнопка [4] : Режим двойной проверки включен
Кнопка [6] : Режим двойной проверки выключен

Нажмите кнопку [*] после ввода [4] или [6], и выбранный режим будет установлен.

Автоматическое/Ручное запирание

Режим автоматического запирания позволяет запереть дверь автоматически после ее закрытия.

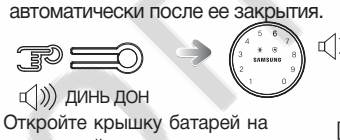

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДОН ДЕН

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

[21] + [*] : Автоматическое запирание
[22] + [*] : Ручное запирание

Автоматическое запирание: Дверь автоматически запирается через 1 секунду после закрытия. Этот режим нельзя активировать при разряженных батареях.
Ручное запирание: Дверь не запирается автоматически, нажмите кнопку "Открыть" изнутри или коснитесь цифровой клавиатуры, чтобы запереть дверь.

> **Внимание**
> - Независимо от установленного режима запирания, если дверь после разблокирования не открылась, она будет заперта через 7 секунд.

Установка времени запирания двери

Эта функция устанавливает временной интервал между моментом, когда датчик открытия двери распознает дверь как закрытую, и моментом, когда ригель запирает дверь.
В случае, когда дверь медленно закрывается, и ригель закрывается до того, как дверь полностью закрыта, ситуацию можно исправить, отрегулировав время запирания двери.

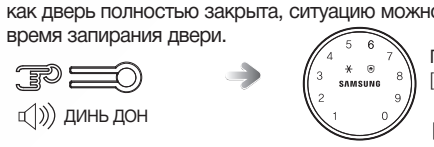

ДИНЬ ДОН → По умолчанию: 1 секунда
[51] : 1 секунда
⋮ ⋮
[59] : 9 секунд

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

Введите [51]~[59] и нажмите кнопку [*] для подтверждения.

Звуковые настройки

Звук, который воспроизводится при нажатии цифровых кнопок, при запирании или открытии двери может быть настроен в соответствии с предпочтениями пользователя. Устройство настроено на воспроизведение всех звуков на заводе (установлен уровень 1).

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДОН ДЕН

Откройте крышку батарей на внутренней части замка и кратковременно нажмите кнопку "Регистрация".

[31] + [*] Звуки запирания/открытия двери и ввода кода не воспроизводятся (кроме сигнала тревоги).

[32] + [*] : Уровень 1
[33] + [*] : Уровень 2
Все звуки воспроизводятся. Все уровни увеличены, звуки становятся громче.

Характеристики устройства

Параметр	Значение	
Напряжение	AA Алкалиновые 1.5В батареи (LR6) 4EA (6В)	
Аварийный источник питания	9В батарея (6LF22) (продается отдельно)	
Принцип работы	Метод электронного контроля (Ввод кода или считывание RF-карты/брелока)	
Вес	0.8 кг (включая внешнюю и внутреннюю части)	
Размеры	Внеш. часть	82.8мм(Д) x 19мм(В)
	Внутр.часть	140мм(Ш) x 106мм(Д) x 44мм(В)

- Содержимое этого руководства может быть изменено без предварительного уведомления пользователя для улучшения характеристик продукта.

Меры предосторожности

> **Внимание!** В этом разделе содержится важная информация для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения возможного ущерба для имущества. Пожалуйста, прочтите этот раздел внимательно и используйте продукт соответствующим образом.

- Пользователь не должен устанавливать или ремонтировать устройство без разрешения.
- Не устанавливайте устройство в том месте, где зазор между дверью и дверной коробкой больше 5 мм.
- Убедитесь, что у неавторизованных лиц нет доступа к коду.
- Не используйте устройство мокрыми руками, берегите устройство от воздействия жидкостей, таких как вода/напитки. Это может привести к поломке устройства.
- Не прилагайте чрезмерной силы и не используйте острые предметы для нажатия кнопок, это может повредить устройство.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать поломку цифровой клавиатуры. Во время установки избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- При установке батарей обязательно соблюдайте полярность (+/-).
- Не используйте воду, бензин или спирт при чистке продукта, так как эти жидкости могут привести к поломке продукта.
- Заменяйте батареи сразу после звукового сигнала о необходимости замены батареи.
- При замене используйте только новые батареи.
- Убедитесь, что дверь полностью закрыта, когда выходите на улицу. Изготовитель не несет ответственности за любой вред, причиненный неправильно закрытой дверью.

Осторожно

Этот продукт представляет собой бесключевой замок. Таким образом, если он не работает, вы можете повредить часть дверного замка.
Вам необходимо полностью понять, как использовать механический рычажок запирания для подготовки к чрезвычайной ситуации.

Безопасный дом